SAMSUNG

GT-E1081T

Mobilný telefón
Používateľská príručka

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-36576A
Slovak. 02/2012. Rev.1.0

informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

WARNING Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Nadmerné vystavenie zvuku s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón.
- Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nikdy nevhadzujte batérie alebo telefóny do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií alebo telefónov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Pri používaní telefónu ho držte uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Zaneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

CE 0168

CAUTION Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Telefón nerozoberajte – predstavuje to riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže to byť dôvodom pre zrušenie platnosti záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je zložité elektronické zariadenie – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak má telefón blesk alebo svetlo, nepoužívajte ho príliš blízko očí detí alebo zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

CAUTION Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

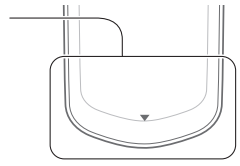

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte s kartami SIM opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň vystavenia (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) 2 watty na kilogram.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,723 wattu na kilogram. Pri normálnom používaní bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len takú úroveň rádiofrekvenčnej energie, ktorá je nutná na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode v tejto príručke dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: GT-E1081T

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009. 12.18 — Yong-Sang Park / vrchný riaditeľ

(miesto a dátum vydania) — (meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Rozvrhnutie telefónu

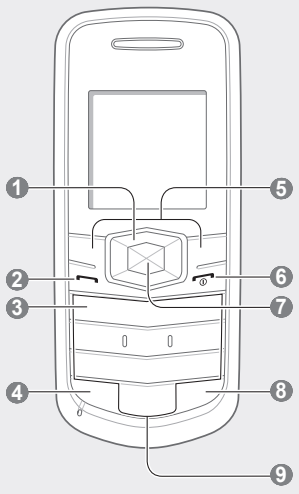

1

Štvorsmerové navigačné tlačidlo
V základnom režime prístup do používateľom definovaných menu (v závislosti od poskytovateľa služieb sa preddefinované menu líšia), zapnutie svetla (hore) a uskutočnenie falošného hovoru (dole); v režime Menu prechádzanie možnosťami menu
▶ *Zapnutie svetla*
▶ *Uskutočňovanie falošných hovorov*

2

Tlačidlo volania
Vytočenie alebo príjem hovoru, v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov, odoslanie tiesňovej správy
▶ *Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy*

3

Tlačidlo hlasovej pošty
V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)

4

Tlačidlo uzamknutia
V základnom režime uzamknutie alebo odomknutie klávesnice (stlačením a podržaním)

5

Kontextové tlačidlá
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

6

Vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu
Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru;
V režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat do základného režimu

7

Tlačidlo Potvrdiť
V základnom režime prístup do režimu Menu alebo spustenie webového prehliadača; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu alebo potvrdenie zadaného údaja

8

Tlačidlo tichého profilu
V základnom režime aktivuje alebo deaktivuje tichý profil (stlačením a podržaním)

9

Alfanumerické tlačidlá

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Presmerovanie hovoru je aktívne
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivované upozornenie
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Stav batérie

Vloženie karty SIM a batérie

1. Odstráňte kryt batérie a vložte kartu SIM.

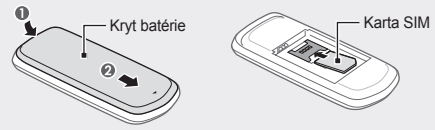

2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

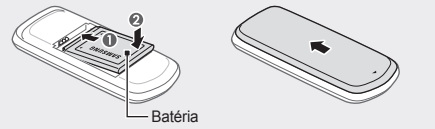

Nabíjanie batérie

1. Pripojte dodaný cestovný adaptér.
2. Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.

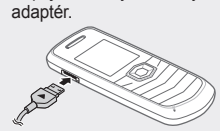

Nevyberajte batériu z telefónu, skôr ako odpojíte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie
→	Nasledujúci krok: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte položky **Správy** → **Vytvoriť novú správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť novú správu**)
[ ]	**Hranaté zátvorky**: tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
< >	**Lomené zátvorky**: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:
1. Stlačte a podržte tlačidlo [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo <**OK**> (ak je to nutné).
3. Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

Ak chcete telefón vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:
1. Pre prístup do režimu Menu v základnom režime stlačte tlačidlo Potvrdiť.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné na prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo <**Menu**>.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačením <**Vybrať**>, <**OK**> alebo tlačidla Potvrdiť potvrďte označenú možnosť.
4. Stlačením tlačidla <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie, stlačením tlačidla [ ] sa vrátite do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením tlačidla [ ] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Zvuk prostredníctvom monofónnych slúchadiel je veľmi tichý alebo takmer nepočuteľný. Používajte iba stereofónne slúchadlá.

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
4. Zvoľte **Hlasitosť** a prejdite na **Upozornenie na hovor**.
5. Prechodom doľava alebo doprava upravte hlasitosť.
6. Stlačte <**Uložiť**> → <**Späť**>.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitého hovoru ťažkosti s počutím osoby, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
4. Zvoľte **Zvonenie hovoru**.
5. Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime stlačte [ ].
2. Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
3. Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazíte podrobnosti hovoru alebo stlačením tlačidla [ ] vytočíte číslo.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním tlačidla [#] je možné prepínať medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od krajiny je možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením tlačidla [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením tlačidla [*] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním tlačidla [*] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk pre zadávanie.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel iba raz pre každé písmeno.
2. Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [**0**] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

Režim ABC

Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim čísel

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením položky <**Vymazať**>. Všetky znaky odstránite stlačením a podržaním <**Vymazať**>.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením tlačidla [**0**].
- Interpunkčné znamienka je možné zadať stlačením tlačidla [**1**].

Pridanie nového kontaktu

Telefón je prednastavený tak, aby sa kontakty ukladali do pamäte telefónu. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvoľte položky **Nastavenia** → **Aplikácia** → **Telefónny zoznam** → **Uložiť kontakt do** → umiestnenie pamäte.

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku <**Voľby**>.
2. Zvoľte **Vytvoriť kontakt**.
3. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
4. Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
5. Zadajte informácie o kontakte.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej správy

1. V režime Menu zvoľte položky **Správy** → **Vytvoriť novú správu**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy. ▶ *Zadávanie textu*
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Čítanie správ

1. V režime Menu zvoľte položky **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú správu.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdze alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

Uskutočnenie falošného hovoru:
- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Keď sú tlačidlá zamknuté, stlačte navigačné tlačidlo štyrikrát nadol.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.

1. V režime Menu zvoľte položky **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.

Pri prvom spustení funkcie **Mobilný stopár** budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

3. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla Potvrdiť.
6. Zvoľte kontakt.
7. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
8. Stlačením <**Voľby**> → **Uložiť** príjemcov uložte.
9. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
10. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → <**Prijať**>.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy

1. V režime Menu zvoľte položky **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Zvoľte kontakt.
6. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Ak ste s výberom kontaktov skončili, stlačením tlačidla <**Voľby**> → **Uložiť** príjemcov uložte.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte <**Uložiť**> → <**Áno**>.

Odoslanie tiesňovej správy

1. Pri uzamknutých tlačidlách stlačte štyrikrát tlačidlo [ ] a na prednastavené čísla sa odošle tiesňová správa. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
2. Tiesňový režim ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Nastavenie a používanie upozornení

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Upozornenia**.
2. Zvoľte prázdne miesto pre upozornenie.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte <**Uložiť**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:
- Stlačením <**OK**> alebo tlačidla Potvrdiť upozornenie vypnete.
- Stlačením <**Odlož**> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Upozornenia**.
2. Zvoľte upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Vyp.**
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Po vybratí batérie sa naplánované upozornenie nemusí aktivovať.

Zapnutie svetla

Funkcia svetla pomáha s videním na tmavých miestach, a to maximálnym rozjasnením displeja a podsvietenia.
Ak chcete svetlo zapnúť, v základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nahor.
Ak chcete svetlo vypnúť, v základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nahor.